

移动无线网络热点（Mobile Hotspot）概述

这份资料为你设置并首次连接移动无线网络热点提供指南。

设备图

熟悉你的AT&T Unit Express 2装置：

找到网络名称（Network Name）和密码（Password）


- 一旦成功接上AT&T网络，装置的主屏幕上会首先显示出信号强度格（**Signal bars**）和**4G LTE**图标。
- 网络名称（Network Name）**和**密码（Password）**也会显示在主屏幕上。

注意：连续按**电源开关**切换主屏幕。

将装有视窗系统的电脑接上热点

1. 打开你的个人电脑，点击屏幕右下方的连接（Connectivity）图标。
2. 点击AT&T热点无线网络，然后点击连接（Connect）。
3. 输入密码，然后点击下一步（Next）。这样，你的电脑就接上了无线网络。

注意：你的热点会显示不同的**网络名称**和**密码**。

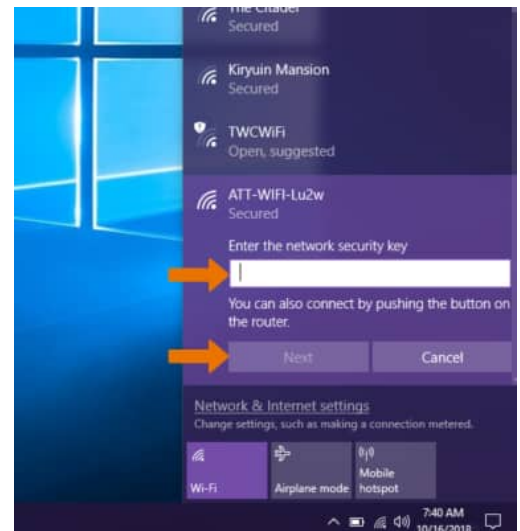

将苹果（Mac）电脑接上热点

1. 打开你的苹果电脑，点击无线网络图标。
2. 点击AT&T热点无线网络名称。
3. 输入密码，然后点击加入（Join）。这样，你的电脑就接上了无线网络。

